


# 电容麦克风说明书

2023-12-01

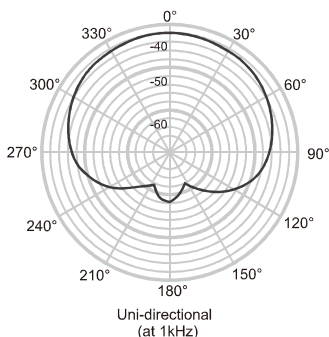


Frequency response curve

- 1.使用时应先调低扬声器或调音台的音量控制，然后将幻象电源连接至麦克风，然后打开幻象电源的电源开关，并由低到高缓慢调节音量以避免喇叭受到影响。
- 2.用手遮住麦克风头或将麦克风靠近扬声器，可能会产生啸叫声。遇到这种情况，首先要减小音量并增加麦克风与扬声器的距离，并尽量使麦克风与不同的扬声器面对面。
- 3.麦克风灵敏度较高，请注意不要从高处跌落或受到强烈撞击。
- 4.麦克风不使用时，应存放在干燥、清洁的地方。避免在高温、潮湿的地方存放或使用，以免影响灵敏度和音色。

## 34MM大振膜电容式麦克风的48V供电要求


台式电脑的使用：

48V连接幻象电源需自行购买

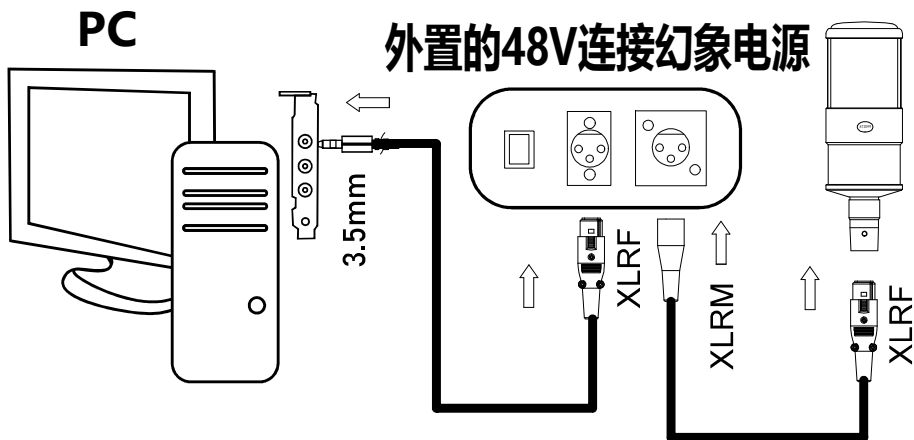

# 笔记本电脑与外置声卡的使用：

## 声卡带幻象电源-48V

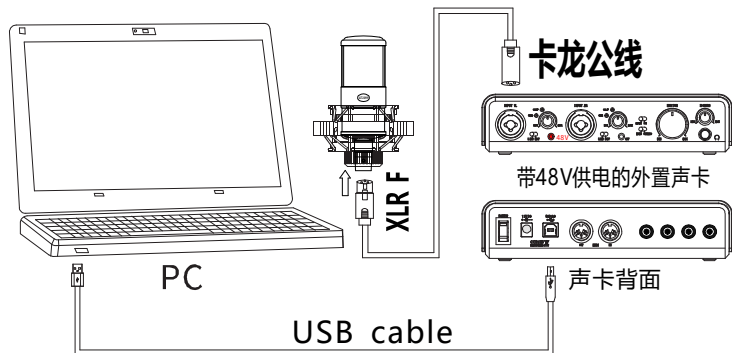


连接后把声卡的48V开关打开，麦克风才能工作

## 16MM和26MM大振膜驻极式麦克风的5V供电要求

5V供电的麦克风可直接连接电脑或声卡使用

### 5V供电的麦克风

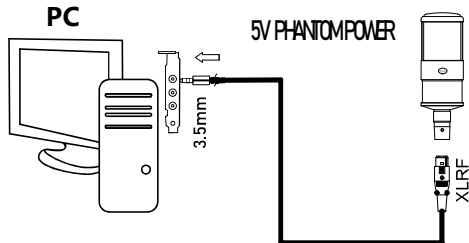

## 手机录制需自备声卡连接

